


Panneau de Commande

ACL 2 Lignes
x 8 Caractères

Témoins DEL

Touches

Touche	Fonction
ONLINE ENTER	Permet d'alterner entre les modes en ligne et hors ligne. Le mode hors ligne est utilisé pour accepter les sélections de menu hors ligne ou une option d'entrée de champ.
MENU	Lance les opérations de menu lorsque la machine est hors ligne. Permet de naviguer dans les sélections de menu pour la configuration et le paramétrage de la machine.
MENU	Lance les opérations de menu lorsque la machine est hors ligne. Permet de naviguer dans les sélections de menu pour la configuration et le paramétrage de la machine.
RESET EXIT	Permet de réinitialiser la machine à la suite d'une indication d'erreur en mode en ligne. En mode hors ligne, cette touche est utilisée pour sortir du niveau de menu.

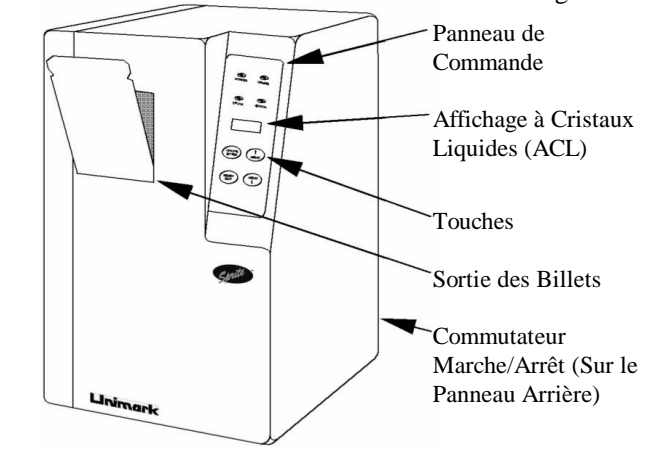

Témoin Lumineu x DEL	Couleur du témoin lumineux DEL	Fonction
POWER	Verte	S'allume lorsque le commutateur marche/arrêt est en position ON (MARCHÉ). Éteinte lorsque le commutateur est en position OFF (ARRÊT.)
ONLINE	Verte	Lorsque ce témoin DEL est allumé, la machine est en ligne et prête à recevoir des données du SRI. Lorsqu'elle est éteinte, la machine est hors ligne et ne peut pas recevoir de données ou se trouve en état d'alarme (erreur ou stock épuisé). Le <u>clignotement indique la réception de données</u> .
STOCK	Ambre	S'illumine lorsque le chargeur de billet (A ou B) est vide.
ERROR	Rouge	S'allume lorsque le programme de diagnostic détecte un état d'alarme, tel qu'un blocage de coupons.


Chargement de stock de coupons

La machine est dotée de deux chargeurs extérieurs.

- S'assurer que le commutateur est en position I (marche) et que l'initialisation de la machine est terminée.
- Placer le ou les stocks de coupons derrière l'imprimante, en ligne avec les entrées de coupons des chargeurs A et B. Voir l'orientation sur l'illustration.
- Insérer le premier coupon du stock dans le chargeur. La surface d'impression thermique doit être dirigée vers le bas et le talon agrafé doit être inséré en premier. Ainsi, la bande magnétique (le cas échéant) de l'arrière du coupon sera orientée vers le haut.
- Lorsque le premier coupon du stock est inséré, le moteur du chargeur se met en marche.
- Lâcher le coupon lorsque le moteur commence à le tirer dans le chargeur. Le stock de coupons est automatiquement prêt à l'utilisation.
- Répéter la procédure ci-dessus pour l'autre chargeur.
- Consulter l'écran ACL. Si la machine est hors ligne, la mettre en ligne en appuyant sur la touche ONLINE/ENTER (EN LIGNE/ENTRER).

REMARQUE


Charger le stock face thermique vers de bas et le talon relié ou agrafé en premier.

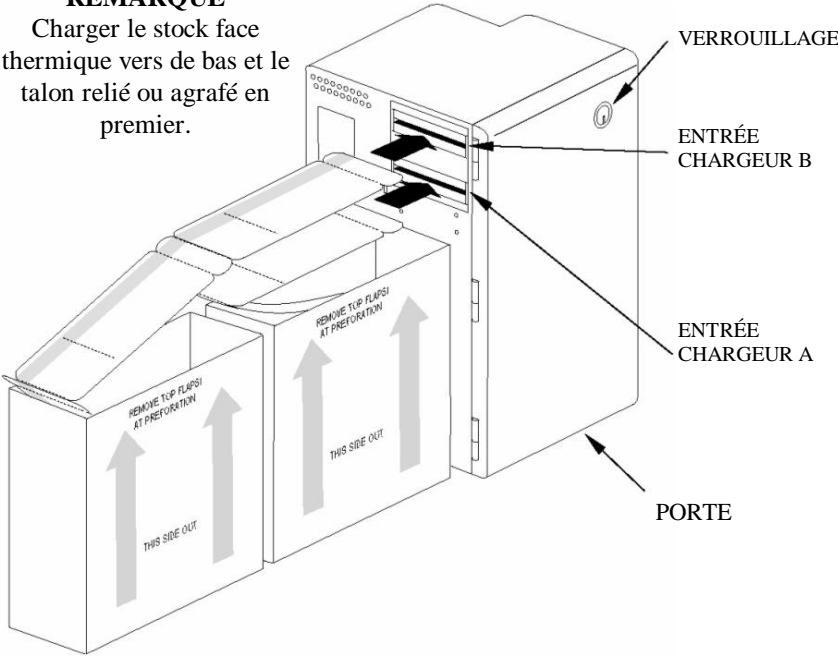

Chargeur Verrouillé


La machine est équipée d'un chargeur de coupons verrouillé. Pour l'installer, procéder comme suit :

- Localiser le chargeur et ouvrir la porte au moyen des clés fournies.
- Localiser les deux vis à main de l'intérieur du chargeur.
- Placer le chargeur derrière la machine et aligner les vis à main sur les inserts en laiton du boîtier principal de la machine.
- Serrer les vis.

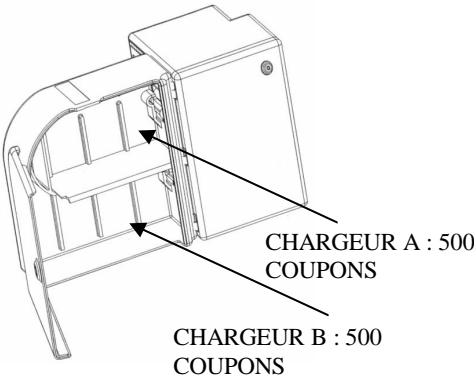

Le système peut être configuré de manière à pouvoir insérer et sécuriser (2) stocks de 500 coupons dans chaque chargeur :

- Installer l'étagère amovible comme le montre l'illustration ci-dessus.
- Chacun des chargeurs peut maintenant recevoir deux stocks de 500 coupons, qui sont sécurisés lorsque la porte est fermée et verrouillée.
- Insérer le premier coupon dans les entrées des chargeurs, comme décrit à la section précédente.

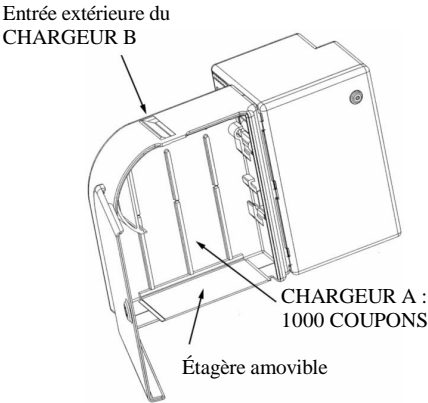


Le système peut être configuré de manière à pouvoir insérer et sécuriser (1) stock de 1000 coupons dans le chargeur A et un autre stock non sécurisé de 1000 coupons dans le chargeur B :

- Retirer l'étagère et la placer dans le fond du chargeur comme le montre l'illustration ci-dessus.
- Si le chargeur B est utilisé, faire glisser son loquet et basculer la porte d'entrée vers le bas.
- Charger la liasse dans le chargeur A seulement et, le cas échéant, placer les billets directement derrière le chargeur B. Insérer les billets dans les chargeurs comme décrit à la section précédente.

Déblocage de coupons coincés dans l'imprimante

Pour retirer un coupon coincé, procéder comme suit :

1. Noter l’emplacement du blocage indiqué à l’écran ACL et se reporter à la figure de gauche pour localiser le point de blocage sur la machine.
2. Appuyer sur la touche RESET (RÉINITIALISATION) pour débloquer le coupon.
3. Si le message de blocage est effacé, appuyer sur la touche ONLINE (EN LIGNE) pour reprendre le fonctionnement.
4. Si le blocage persiste, procéder comme suit :
 - 4.1 Mettre le commutateur marche/arrêt en position 0 (arrêt) et débrancher le cordon d’alimentation de l’arrière de la machine.
 - 4.2 Déverrouiller et ouvrir la porte du côté gauche du boîtier.
 - 4.3 Retirer le coupon causant le blocage par l’ouverture du milieu du module d’acheminement.
 - 4.4 S’assurer que tous les morceaux de coupon coincés sont retirés du module d’acheminement avant de continuer.
5. Brancher le cordon d’alimentation à l’arrière de l’imprimante, mettre le commutateur en position I (marche) et recharger le stock de coupons comme décrit à la page 1.

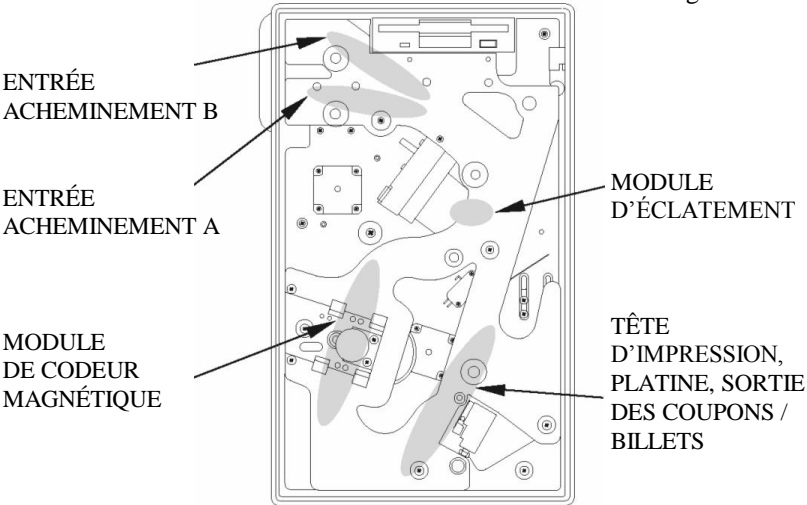

⚠ Avertissement
Pour éviter des blessures, débrancher la machine avant de retirer des coupons coincés, ne pas toucher les moteurs lors du retrait des coupons coincés. Après un usage prolongé, les moteurs de l'imprimante peuvent être brûlants.
ATTENTION
Pour éviter des dommages, ne pas essayer de forcer la porte pour l'ouvrir à plus de 90°. Le boîtier est doté de butées limitant l'ouverture de la porte à 95°.
Pour éviter des dommages, ne pas heurter ou racler la tête d'impression et les pièces du codeur lors du retrait des coupons coincés. Tout contact avec des objets durs peut facilement endommager la tête d'impression et le codeur.

Nettoyage

Utilisation de la carte nettoyante

Une carte permettant le nettoyage de la tête d’impression et du circuit d’acheminement, par sélection de menu, est offerte en option. Pour utiliser la carte nettoyante (réf. 700-5014-200), procéder comme suit :

1. Appuyer sur la touche ONLINE/ENTER (EN LIGNE/ENTRER) pour afficher le menu et mettre la machine hors ligne
2. Utiliser les touches fléchées vers le haut pour accéder au MENU/PRINT (MENU D’IMPRESSON). Appuyer sur la touche ONLINE /ENTER (EN LIGNE/ENTRER).
3. Utiliser les touches fléchées vers le haut pour accéder à PRINT CLEAN (NETTOYAGE DE L’IMPRIMANTE). Appuyer sur la touche ONLINE/ENTER (EN LIGNE/ENTRER).
4. L’écran affiche REMOVE ALL STOCK FROM INPUT AND EXIT BINS (retirer tous les coupons des chargeurs et de la sortie)
5. Une fois les coupons retirés, l’écran affiche INSERT CLEANING CARD IN EITHER BIN (insérer la carte nettoyante dans l’un ou l’autre des chargeurs).

REMARQUE

Suivre les instructions de l’enveloppe de la carte nettoyante. Ne pas ouvrir l’enveloppe avant d’être prêt à insérer la carte dans l’imprimante.

6. Lors de son insertion, la carte saturée de solution nettoyante effectue trois passes sur la tête d’impression et les têtes de lecture/écriture et l’écran affiche CLEANING IN PROGRESS (nettoyage en cours). Après chaque passe, on peut entendre les rouleaux de l’imprimante tourner pendant environ 10 secondes (séchage).
7. Une fois le cycle de nettoyage achevé, la carte sort de la machine. Éliminer la carte usée.
8. Appuyer trois fois sur la touche SORTIE/RÉINITIALISATION pour retourner au mode hors ligne/menu, puis appuyer sur EN LIGNE/ENTRER pour remettre la machine en ligne.

Procédure de nettoyage des surfaces externes

Regarder si les surfaces internes et externes, les fentes d’aération, le système d’acheminement et les composants internes sont poussiéreux. La poussière doit être éliminée pour maintenir le bon fonctionnement de la machine.

1. Aspirer la poussière des fentes d’aération et autres surfaces externes de la machine.
2. Humecter un chiffon doux ou une serviette en papier d’une solution d’eau et de savon ou produit de nettoyage du commerce doux et essuyer les surfaces.
3. Sécher les surfaces nettoyées avec un chiffon propre et sec ou une serviette en papier.

Procédure de nettoyage des surfaces internes

La poussière est principalement produite par le papier traversant le système d’acheminement à l’intérieur du boîtier. Nettoyer les surfaces internes du boîtier comme suit:

1. Éteindre la machine et débrancher le cordon d’alimentation.
2. Déverrouiller et ouvrir la porte du côté gauche du boîtier.
3. Retirer tout le stock de coupons de la machine en tournant les boutons moletés du système d’acheminement selon le besoin.
4. Éliminer la poussière sur le circuit d’acheminement avec de l’air comprimé.
5. Aspirer le plus de poussière possible de l’intérieur du boîtier.

*** Commander les cartes de nettoyage en contactant Unimark à :
Unimark U.S.A. +01 913-649-2424**

Dépannage

Problème	Cause possible	Mesure corrective
La machine ne fonctionne pas	Pas d’alimentation électrique	Commutateur en position d’ARRÊT La fiche du cordon d’alimentation n’est pas insérée à fond
Hors ligne	Touche ONLINE/ENTER (EN LIGNE/ENTRER). Enfoncée pendant que la machine était en ligne	Appuyer sur la touche ONLINE/ENTER (EN LIGNE/ENTRER) pour retourner en ligne
	Une erreur a mis l’imprimante hors ligne	Corriger l’erreur. Appuyer sur RESET/EXIT (RÉINIT/SORTIE) puis ONLINE/ENTER (EN LIGNE/ENTRER)
Coupons vierges	Stock incorrectement chargé	Retirer le stock et le recharger
	Type de stock incorrect	Utiliser un stock thermique direct
	Contraste réglé trop bas	Régler au moyen de l’option contraste du menu
Impression trop sombre	Réglage de contraste trop élevé pour le stock utilisé	Régler au moyen de l’option contraste du menu
Témoin de chargement du stock	Chargeurs de stocks vides	Recharger les chargeurs
	Stock incorrectement chargé	Retirer le stock et le recharger
Impression pas alignée	Mauvais alignement d’impression	Ajuster la marge du haut et/ou de gauche
Blocage de l’imprimante	Coupon laissé dans le système d’acheminement	Regarder si des morceaux de coupon sont coincés dans le système d’acheminement
Problème d’éclatement	Stock endommagé et pas éclaté	Retirer les coupons endommagés et appuyer sur RESET (RÉINITIALISATION)
	Position d’éclatement incorrecte	Ajuster la position d’éclatement dans le menu

Messages d’alarme

Messages à l’écran	Description	Mesure corrective (SUPPRESSION D’ALARME)
Défaillance disquette	Pas de disquette détectée dans le lecteur de disquettes	Insérer la disquette Unimark Application System Software dans le lecteur. Vérifier que la disquette est correctement insérée.
Aucune police de caractères détectée	Fichiers de polices de caractères illisibles, manquants ou corrompus.	Insérer la disquette de secours dans le lecteur. . Vérifier que la disquette est correctement insérée.
Aucune application détectée	Fichiers d’applications illisibles, manquants ou corrompus.	
Aucune configuration détectée.	Fichiers de configuration illisibles, manquants ou corrompus.	Remplir le chargeur A. Alarme temporaire supprimée
Chargeur A vide	Plus de coupons dans le chargeur A¹.	
Charger le stock de coupons	Message alternant.	Remplir le chargeur B. Alarme supprimée
Chargeur B vide	Plus de coupons dans le chargeur B¹.	
Charger le stock de coupons	Message alternant.	Retirer les coupons endommagés de l’éclateur et appuyer sur la touche de réinitialisation pour supprimer l’alarme permanente
Blocage de l’éclateur	Défaillance de l’éclateur¹.	
Supprimer - Réinitialiser	Message alternant.	Éliminer le blocage, recharger correctement et appuyer sur la touche de réinitialisation pour supprimer l’alarme
Blocage de coupon	Blocage de document ¹.	
Supprimer - Réinitialiser	Message alternant.	Retirer les billets du bac de sortie. Alarme temporaire supprimée
Bac de sortie plein	Bac de sortie plein¹.	
Retirer les billets	Message alternant.	

Remarque 1 : Indique que les deux messages sont affichés en alternances toutes les deux secondes, tant que l’alarme n’est pas supprimée.