



Painel de Controle

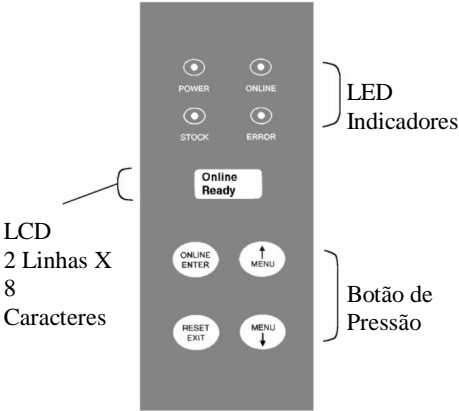

Botão	Função
ONLINE ENTER	Permite ligar e desligar a Unidade. Quando se encontra desligada, é usada para aceitar a selecção de um menu offline ou para aceitar uma opção de campo de introdução.
↑ MENU	Inicia as operações do menu quando a Unidade se encontra desligada. Apresenta as opções do menu para proceder à configuração da Unidade.
MENU ↓	Inicia o funcionamento do menu quando a Unidade se encontra offline. Apresenta as opções do menu para a configuração da Unidade.
RESET EXIT	Reinicia a Unidade após a ocorrência de um erro quando a unidade está online. Quando se encontra offline, é usado para sair do nível do menu.

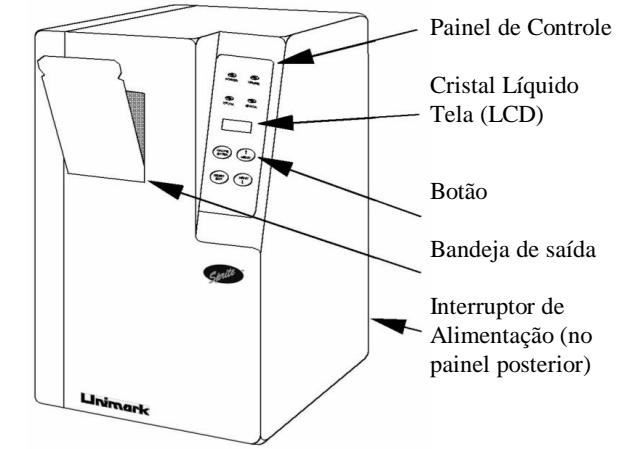


Indicador LED	Cor LED	Função
POWER	Verde	Acende-se quando o interruptor de alimentação da Unidade está ligado (ON). Quando não está acesa, está desligado (OFF).
ONLINE	Verde	Quando se acende, a Unidade está online e está preparada para receber dados do CRS. Quando não está acesa, a Unidade está offline e não pode receber dados ou existe um alarme ( ocorreu um erro ou a Unidade está sem stock). Quando pisca, a Unidade está a recebendo dados.
STOCK	Amarelo	Acende-se quando o tabuleiro selecionado (A ou B) está sem stock.
ERROR	Vermelho	Acende-se quando o programa de diagnóstico da Unidade detecta uma situação de alarme/ anormal, tal como o encravamento de bilhetes

Armazenamento de Cartões

Esta unidade está equipada com duas entradas de cartões externas.

1. Verificar se o botão se encontra na posição I (ON) e se a unidade já completou a inicialização.
2. Posicione as bandejas dos cartões por detrás da impressora, alinhadas com as entradas de bilhetes das Caixas A e B. Observar a imagem para mais fácil compreensão.
3. Colocar os bilhetes na entrada. A superfície de impressão térmica deve estar voltada para baixo e o agrafo deve ser colocado em primeiro lugar. De acordo com estas instruções, a faixa magnética (se existir) no verso do cartão deve estar voltada para cima.
4. Assim que o cartão é inserido, o motor da caixa começará a funcionar.
5. Libere o cartão quando motor da caixa começar a puxá-lo para a impressora. O cartão será posicionado automaticamente de forma a ser usado.
6. Repita o procedimento para a outra caixa.
7. Verifique a tela LCD, se a unidade estiver desligada, ligue-a pressionando o botão ONLINE/ENTER.


**NOTA:**  
Armazenamento de cartões com a face térmica voltada para baixo e o agrafo em primeiro lugar.

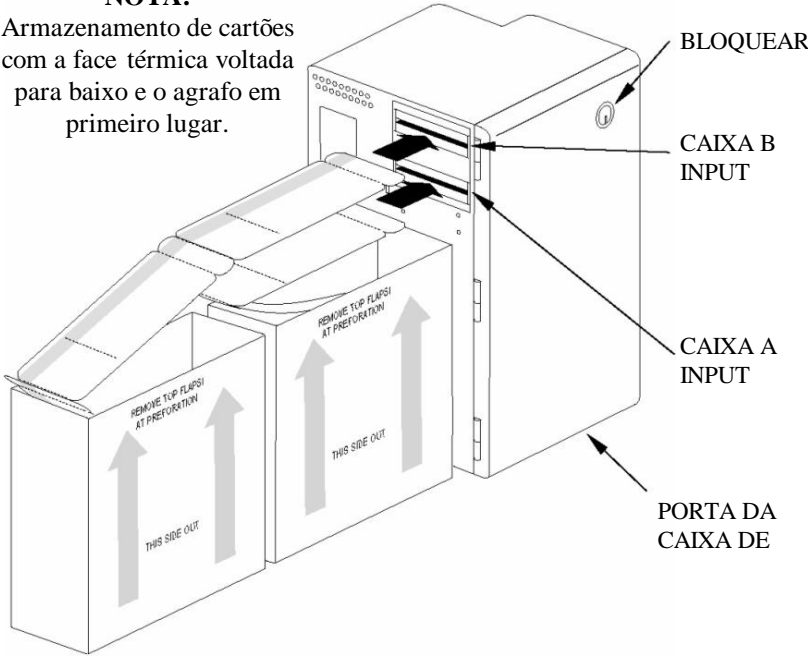

Caixa de Cartões Bloqueada


A Unidade está equipada com uma caixa bloqueada. Para instalar, proceder da seguinte forma:

1. Localize a caixa e utilize as chaves fornecidas com a máquina para abrir a porta.
2. Localize as duas rolhas de roscas incluídas dentro da caixa.
3. Localize a caixa na parte traseira da unidade e alinhe as rolhas de rosca com as divisórias de latão na caixa principal da Unidade.
4. Insira as rolhas e aperte-as bem.

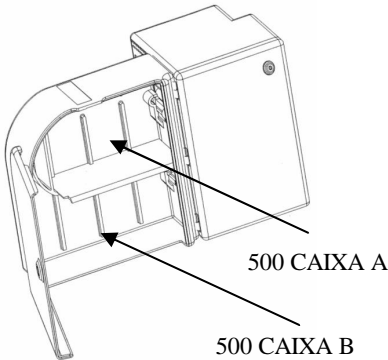

A caixa de pode ser configurada para receber duas (2) pilhas de 500 cupões por cada caixa.

1. Instalar a gaveta removível, conforme mostra a imagem acima.
2. Agora pode introduzir na caixa de estoque duas pilhas com 500 cupões cada, os quais ficarão seguros quando a porta for fechada e bloqueada.
3. Insira os cartões na caixa e as caixas de entrada, conforme foi definido no capítulo anterior.

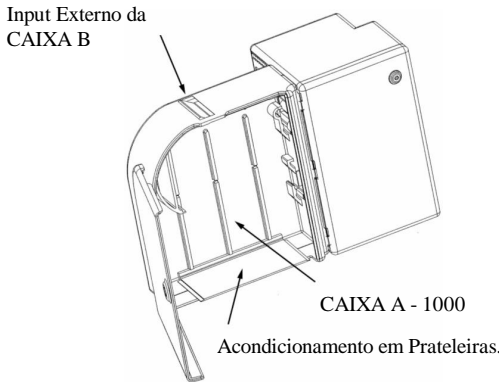


A caixa pode estar configurada para receber uma (1) pilha de 1000 cupões na Caixa A, com segurança, e outra pilha de 1000 cupões na Caixa B, sem garantias de segurança:

1. Remover a prateleira e colocar no fundo da caixa de estoque, conforme mostra a imagem acima.
2. Se usar a Caixa B, deslize o trinco da Caixa B e mova para baixo a porta de entrada.
3. Insira os cartões apenas na Caixa A e se necessário, coloque os cartões da Caixa B diretamente por detrás da caixa. Carregue as caixas de entrada, conforme foi definido no capítulo anterior.

Desencravamento de Bilhetes

Para remover um bilhete que se encontra encravado, proceda da seguinte forma:

1. Verifique na tela LCD a localização do bilhete e compare com a imagem à esquerda para identificar a área em que o encravamento ocorreu.
2. Pressione o botão RESET (Reiniciar) para tentar desencravá-lo.
3. Se a mensagem da Localização de Documento Encravado desapareceu, pressione o botão ONLINE para poder prosseguir a operação.
4. Se a situação persistir, proceda da seguinte forma:
  - 4.1 Mude o interruptor para a posição O (OFF) e desligue o cabo de alimentação na traseira da impressora.
  - 4.2 Desbloqueie e abra a porta do lado esquerdo do motor.
  - 4.3 Retire o bilhete encravado através da abertura a meio do módulo de transporte.
  - 4.4 Certifique-se que tirou todos os pedaços do bilhete encravado do módulo de transporte, antes de continuar.
5. Volte a ligar o cabo de alimentação à impressora, mude o interruptor para a posição I (ON) e recarregue o estoque dos bilhetes, conforme foi descrito na página um.

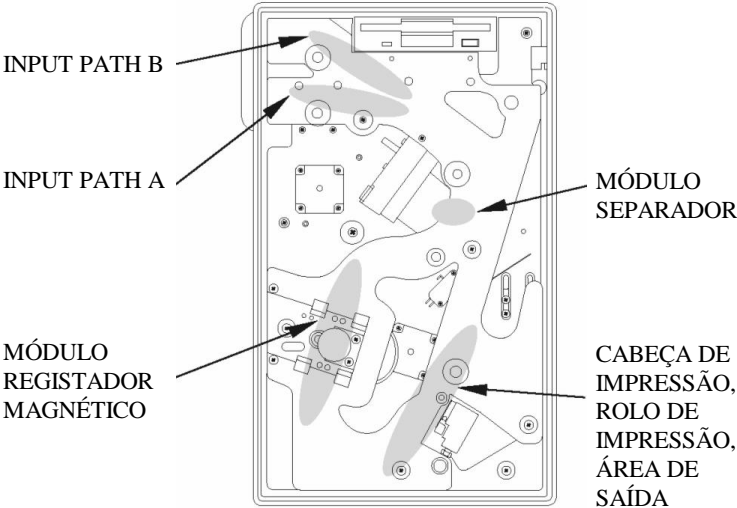

**AVISO**  
Para evitar lesões pessoais, desligue da corrente antes de desencravar os bilhetes. Para evitar lesões pessoais, não toque nos motores enquanto desencrava os bilhetes. Após uso prolongado da impressora, os motores podem estar demasiado quentes. Não tocar.

**CUIDADO**  
Para evitar danos, não abra a porta mais do que 90°. O motor tem sistema de bloqueio na porta para impedir a abertura da porta para além dos 95°. Para evitar danos, não bata nem arranhe a cabeça de impressão e o registador quando desencranar os bilhetes. Contactar: com objectos duros que podem facilmente danificar a cabeça de impressão e o registador.

Limpeza

Utilização do Cartão para Limpeza

- Está disponível para a Unidade um cartão de limpeza, que limpa a cabeça de impressão e o módulo de transporte através do menu de selecção. Para usar o cartão de limpeza ((P/N 700-5014-200\*), siga as instruções:
1. Pressione o botão ONLINE/ENTER para regressar a Offline/Menu.
  2. Pressione as teclas para cima ou para abaixo para aceder a MENU PRINT. Pressione a tecla ONLINE/ENTER.
  3. Pressione as teclas para cima ou para abaixo para aceder a PRINT CLEAN. Pressione a tecla ONLINE/ENTER.
  4. O apresenta rotativamente RETIRAR TODO O ESTOQUE DAS CAIXAS DE ENTRADA E SAÍDA (REMOVE ALL STOCK FROM INPUT AND EXIT BINS).
  5. Assim que o stock seja retirado, surgirá rotativamente no ecrã INSERIR CARTÃO DE LIMPEZA EM CADA UMA DAS CAIXAS (INSERT CLEANING CARD IN EITHER BIN).

NOTA:

- Siga as instruções que se encontram no envelope do cartão de limpeza. Não abrir o envelope enquanto não estiver preparado para inserir o cartão de limpeza na impressora.
6. Quando inserir o cartão pré-saturado, este irá movimentar-se para a frente e para trás três vezes, passando pela cabeça de impressão e as cabeças magnéticas de leitura/impressão enquanto a tela apresenta rotativamente LIMPEZA EM PROCESSO (CLEANING IN PROGRESS). O operador ouvirá os rolos de acionamento da impressora rolando a seco durante cerca de 10 segundos após cada passagem.
  7. O cartão de limpeza sairá da unidade quando o ciclo de limpeza estiver completo. Coloque o cartão usado no local próprio.
  8. Pressione três vezes EXIT/RESET para regressar a Offline/Menu, depois pressione ONLINE/ENTER para ligar.

Procedimento para limpeza de superfícies exteriores

- Verifique se existe acumulação de pó nas superfícies externas e internas da caixa, nas aberturas de ventilação, no conjunto de transporte e nos componentes internos. A acumulação de resíduos deve ser removida para que funcione corretamente.
1. Aspire a acumulação de resíduos das ranhuras da ventilação e de outras superfícies externas da Unidade.
  2. Humedeça um pano macio ou um lenço de papel numa solução suave de sabão e água ou ou num produto de limpeza suave e limpe a superfície.
  3. Seque a área que limpou com uma pano seco e limpo ou com um lenço de papel.

Procedimento para limpeza de superfícies interiores

- Os resíduos são produzidos em primeiro lugar pela passagem dos bilhetes pelo módulo de transporte no interior da caixa. Limpe as superfícies internas da caixa da forma que se segue:
1. Desligue a Unidade e desligue o cabo de alimentação.
  2. Desbloqueie a porta do lado esquerdo da caixa e abra-a.
  3. Retire todos os cartões da caixa rodando os botões serrilhados que se encontram ao longo do módulo de transporte, conforme necessário.
  4. Utilize ar comprimido para retirar os resíduos que aí se encontrem.
  5. Aspire o melhor possível o interior da caixa.

\* **Compre limpeza cartões por telefone: Unimark U.S.A. +01 913-649-2424**

Resolução de Problemas

Problema	Possível Causa	Solução
Não funciona	A Unidade não recebe energia.	O Interruptor encontra-se desligado (OFF). O cabo de alimentação não está ligado correctamente.
Offline	Tecla ONLINE/ENTER premida enquanto a Unidade estava ligada	Prima o botão para voltar a ligar
	Um erro desligou a impressora	Solucione o erro, prima RESET/EXIT e ONLINE/ENTER
Cupões em branco	Os cartões foram colocados incorrectamente	Retire-os e volte a colocá-los
	Tipo de cartão errado	Insira os cartões para impressão térmica
Impressão muito escura	Pouco contraste	Configure o Contraste no menu
	Demasiado contraste para o tipo de cartão a ser usado	Configure o escurecimento na opção de Configurar Contraste (Adjust Contrast)
Luz do Cartão piscar	Cartões esgotados	Coloque cartões na caixa em questão
	cartões colocados incorretamente	Retire-os e volte a colocá-los
Impressão desalinhada	Desalinhamento na impressão	Ajuste a Margem Superior e/ou a Inferior
Impressora Bloqueada	Cartões encravados no módulo de transporte	Verifique se há restos de cartões no módulo de transporte
Falha na Separadora	Cartão danificado que não foi separado	Retire o cartão danificado e pressione RESET
	Posição incorreta	Ajuste a Posição de Separação (Burst Position) no menu

Mensagens Básicas de Alerta

LCD Mensagens	Descrição	Solução (DESATIVAR ALARME)
Disquete Falhou	Não foi detectada nenhum disquete na drive de disquetes.	Insira a disquete de Aplicação de Sistema de Software da Unimark. Certifique-se que a disquete está correctamente inserida na drive de disquete.
Não foram encontradas Fontes	Ficheiros das fontes ilegíveis, não encontrados ou danificados	Insira a disquete de protecção na respectiva drive.Certifique-se que a disquete está correctamente inserida na drive de disquete.
APP não encontrados	Ficheiros da Aplicação ilegíveis, não encontrados ou danificados.	
Setup não encontrada	Ficheiros de configuração ilegíveis, não encontrados ou danificados.	Coloque cartões na Caixa A. Alarme suave desliga-se.
Caixa A vazia	A Caixa A encontra-se sem cartões¹.	
Colocar Cartões	Mensagem alternativa	Coloque cartões na Caixa B. Alarme suave desliga-se.
Caixa B vazia	A Caixa B encontra-se sem cartões¹.	
Colocar Cartões	Mensagem alternativa.	Retire os cartões danificados do módulo da separadora e pressione o botão RESET para desligar o alarme forte.
Encravamento na separadora	Falha na separadora¹.	
Desligar - Reset	Mensagem alternativa.	Desencravar, colocar os cartões corretamente e premir o botão RESET para desligar o alarme forte.
Encravamento de cupões	Encravamento de documento¹.	
Desligar - Reset	Mensagem alternativa.	Retire os cupões da caixa de saída. Alarme suave desliga-se.
Saída concluída	Caixa de saída cheia¹.	
Retire os cupões	Mensagem alternativa.	

Nota 1: Indica que duas mensagens serão apresentadas alternadamente, de dois em dois segundos, enquanto o alarme tocar.